

基本的な操作のしくみ

ウェルカムシート（ロック画面）

本機を一定時間何も操作しないと、電池パックの消耗を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

この状態で  を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）が表示され、画面ロックを解除することができます。

- ・電源を入れたときも、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。




- ・画面ロックを解除して本機を操作するときは、 を下向きにドラッグします。詳しくは、「ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ」を参照してください。



ホーム（3ラインホーム）

本機のおもな操作は、3ラインホームから行います。3ラインホームは、アプリケーションを起動する「アプリケーションシート」、ウィジェットを操作する「ウィジェットシート」、よく利用するアプリケーションをまとめた「ショートカットシート」の3つのシートで構成されています。

- ・各シートは、シートを左右にフリックすると切り替えることができます。詳しくは、「3ラインホームのしくみ」を参照してください。

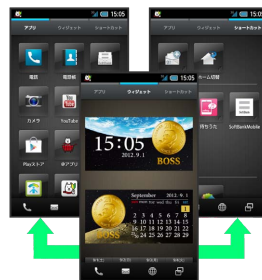

- ・他の画面から3ラインホームに戻るときは、画面下部の  をタップします。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。



ナビゲーションバー

3ラインホームやアプリケーション画面下部のアイコンが表示される部分を、「ナビゲーションバー」と呼びます。



- ・ナビゲーションバーのアイコンをタップすると、次の操作が行えます。

アイコン	はたらき
	電話を起動します。
	メールを起動します。
	ブラウザを起動します。
	アプリケーション使用履歴を表示します。
	1つ前の画面に戻ります。
	3ラインホームに戻ります。
	メニュー画面を表示します。

アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバー右側には、その画面でよく利用される機能のアイコンが表示されます。

- ・アクションバーにスイッチ（ / など）が表示されているときは、アイコンをタップするとON/OFFを切り替えることができます。



- ・リスト画面などで、アクションバーに （全選択） / （全解除）が表示されているときは、アイコンをタップすると選択や解除を一括で行うことができます。



メニュー操作

画面下部の をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



- ・画面を下向きにドラッグしたり、ロングタッチしたりすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作

アプリケーションシートで （設定）をタップすると、本機の名機能のはたらきをカスタマイズできます。



- ・設定項目には、右端にチェックボックス（☒ / ☐）が付いたものがあります。これらは、タップするたびに設定（☒）／解除（☐）が切り替わります。



- ・設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ／フリックして設定するものもあります。また、 をタップすると、さらに細かい設定が行えるものもあります。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



スクリーンショットを撮影する

 と  を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、（コンテンツマネージャー）の「Photo」などから確認することができます。